

MC-4000 自走式土質改良機 機械状態のご説明




本体形式



本体写真



バッテリー写真 (24V) (195G51)

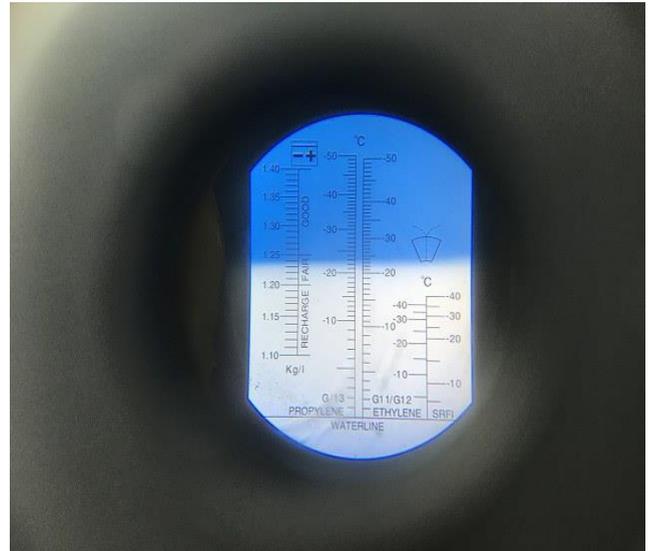

バッテリー比重 (1.24)



バッテリー電圧 (E/G始動前)




バッテリー電圧 (E/G始動後)






冷却水

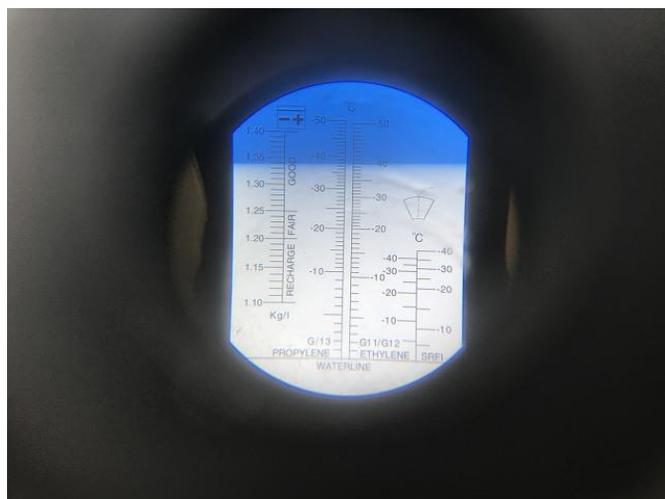

LLC濃度(-40°C)



E/Gオイル

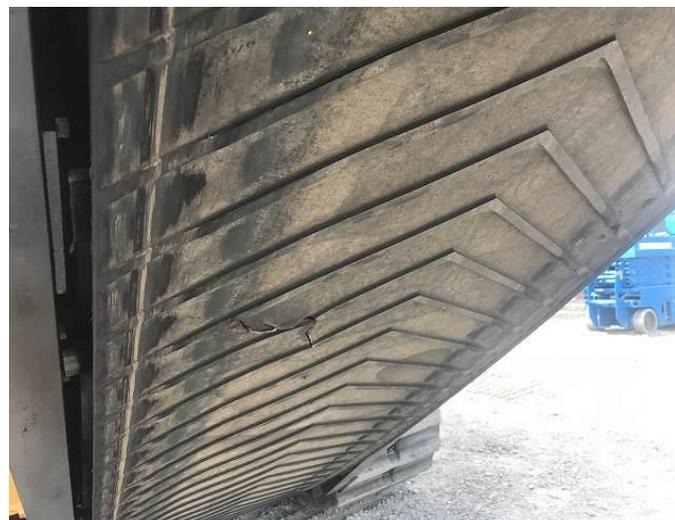

ベルコンゴム摩耗 (小傷有)



スクリーン摩耗



ホッパーシリンダーロッド小傷有




MC-4000 自走式土質改良機
主な整備内容のご説明



破砕ドラム、ベアリング&カップリング 固定歯 交換



ホッパーローラー全数ブッシュ交換

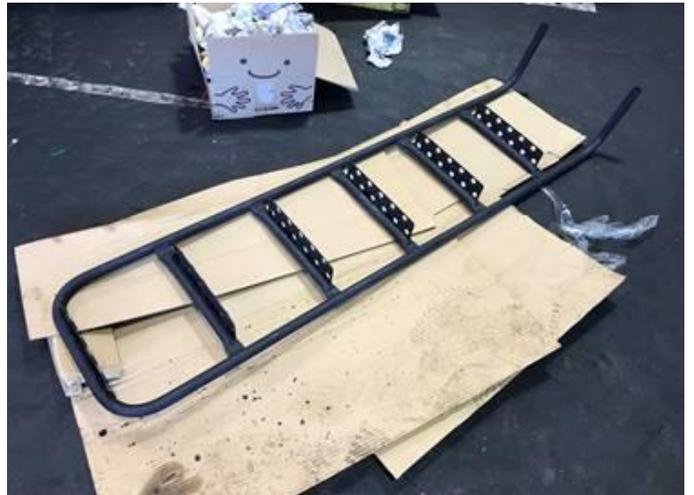

昇降ステップ交換



ホッパーガードフレーム修正



MC-4000 自走式土質改良機
主な整備内容のご説明



左右ホッパーヒンジ部修正




カッターモーターシール交換



水温センサー交換



ベルコンモーターホース交換

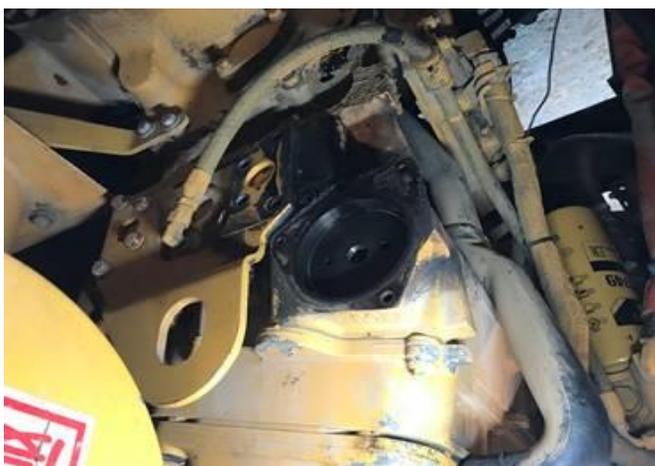

エンジンヘッドシール交換



ベルコンターンバックル交換



●整備内容項目

エンジンオイル交換 エレメント交換 燃料エレメント交換 エアーエレメント交換 ファンベルト交換
ウォーターポンプホース水漏れの為ホース交換
燃料ゲージ交換
昇降ステップ破損の為交換
ホッパーガイドローラー全ブッシュ交換
コンベアモーターホース交換
ミラー交換
ヘッドライト枠交換
ライトスイッチ交換
破砕室サイドウォール補修肉盛り
エンジンヘッド油漏れの為シール交換
座席シート交換
ベルコン抑えローラー交換 ターンバックル交換
破砕ドラム交換 ベアリング&カップリング交換
固定歯交換
破砕ドラムモーター油漏れ修理
ホッパーガードフレーム修正
ベルコンサイドゴム交換
片側ホッパーシリンダーOH
各部板金
全塗装
各部グリースアップ 試運転 点検

