


BR380JG-1E0:S


機械状態のご説明




本体形式

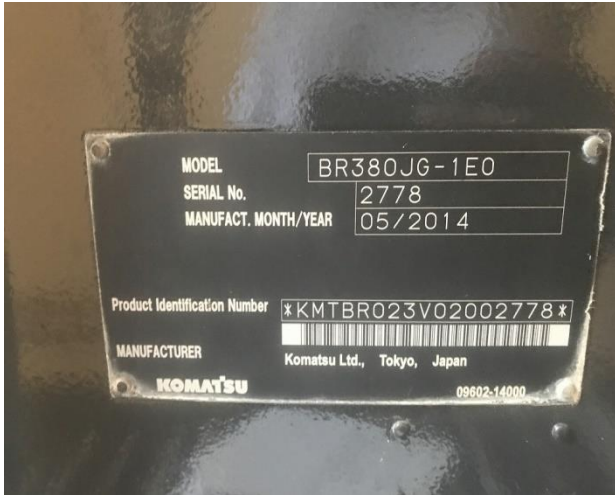

本体写真（塗装済）

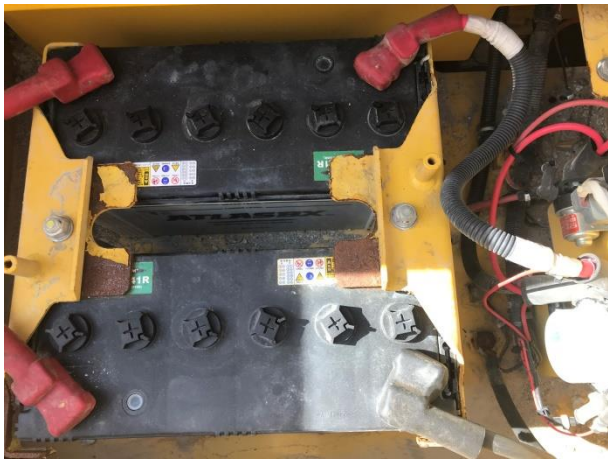

バッテリー写真（24V）（120E41R）

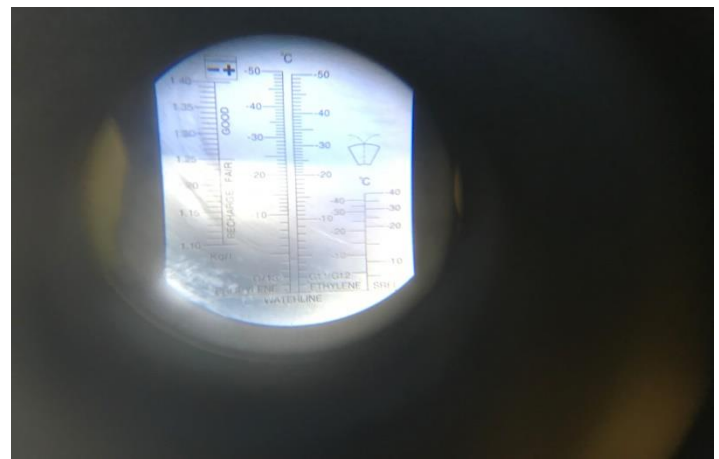

バッテリー比重（1.25）



バッテリー電圧（E/G始動前）




バッテリー電圧（E/G始動後）



機械状態のご説明



冷却水

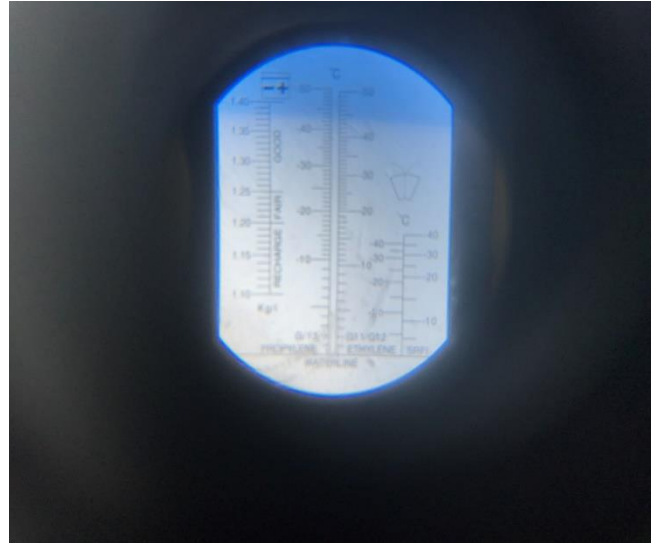

LLC濃度 (-20℃)



E/Gオイル



ウォーターセパレーター交換




オイル&エレメント交換



燃料エレメント交換



BR380JG-1E0:S
主な修理内容

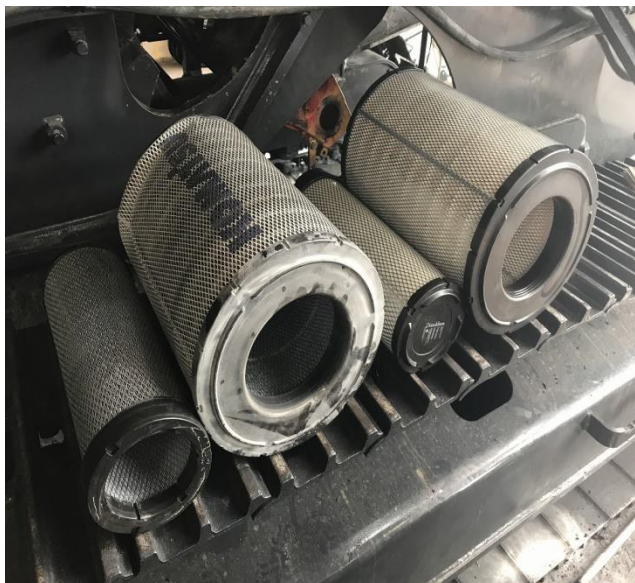


エアエレメント交換



クラッシャー駆動ベルト交換



トルクプレート&シート脱着点検（問題なし）

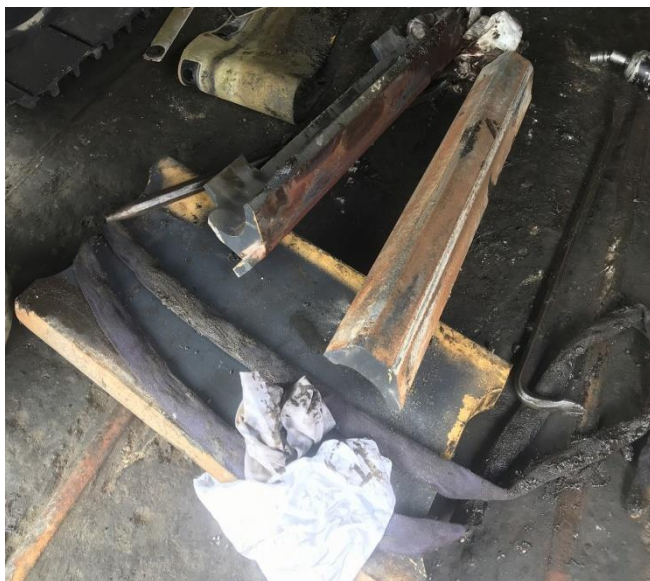

クラッシャーリンク取り外し



非常停止ボタン修正



BR380JG-1EO:S
主な修理内容



クッションシリンダー取り外し



左右シリンダーベアリング交換



左右シリンダーブッシュ交換



シリンダーピン交換



クラッシャーリンクブッシュ交換



- ・ エンジンオイルエレメント交換
- ・ エアーエレメント交換
- ・ 燃料エレメント交換
- ・ クラッシャーリンクブッシュ交換
- ・ クッションシリンダーピン交換
- ・ クッションシリンダーブッシュ交換
- ・ クッションシリンダーベアリング交換
- ・ クラッシャーベルト交換

