


[消耗品類の交換]

- ・ エンジンオイル
- ・ エンジンオイルエレメント
- ・ 燃料エレメント
- ・ エアーエレメント
- ・ 作動油
- ・ 走行減速機オイル
- ・ 一部油圧ホース



プーリー磁選機交換

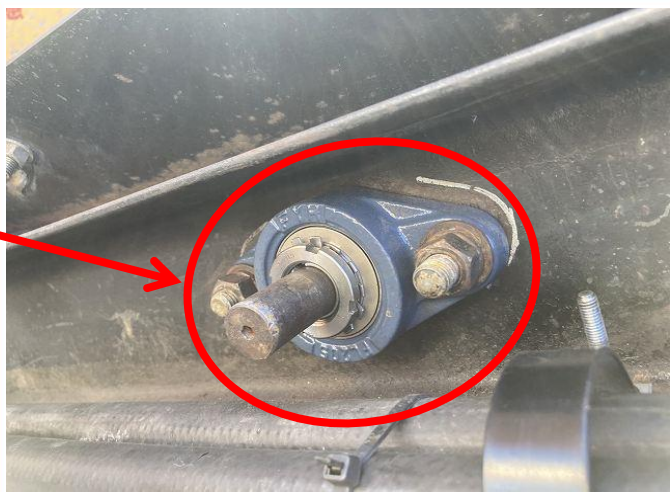

コンベアローラーピロブロック交換



ベルコンモーター油漏れ修理、ニップル交換







磁選機シューター交換(製作品)



コンベアサイドスカート交換



座席シート交換








ホッパチェーン交換



ホッパーローラーブッシュ全交換





破砕室サイドウォール肉盛り

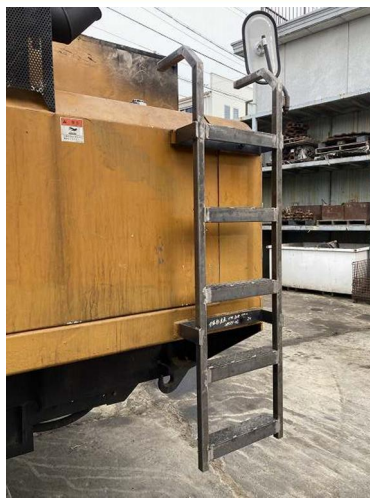

昇降ステップ製作、取付





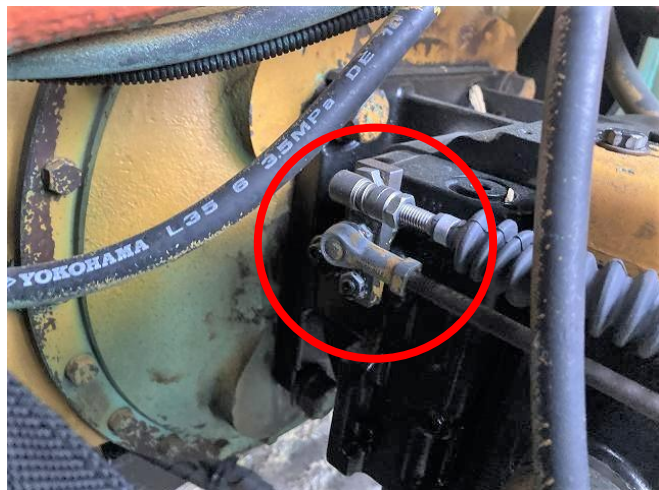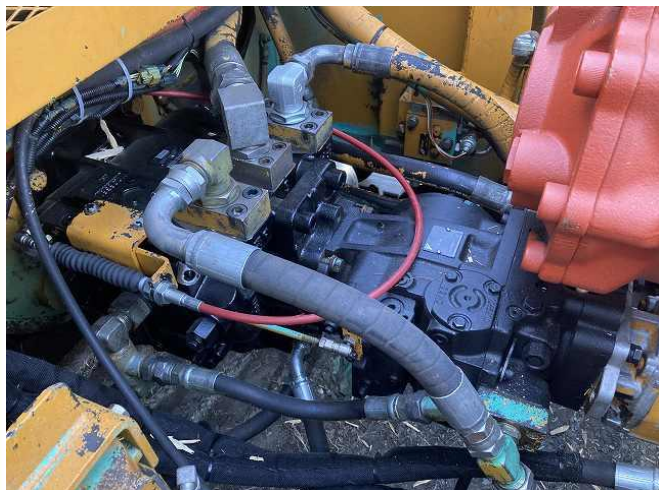

破砕ドラム第1/第2ポンプ脱着交換

破砕ドラム正逆ワイヤー交換



[破砕機まわりの整備]

- ・破砕ドラム交換
- ・破砕ドラムベアリング交換
- ・破砕ドラム入出力シャフト交換
- ・ドラムカップリングチェーン交換



[エンジン、パワーラインの整備]

- ・エンジンコントローラー交換
- ・カッターモータ交換
- ・ホッパーモータ交換

作動油ゲージ油漏れ修理








外観写真①



外観写真②

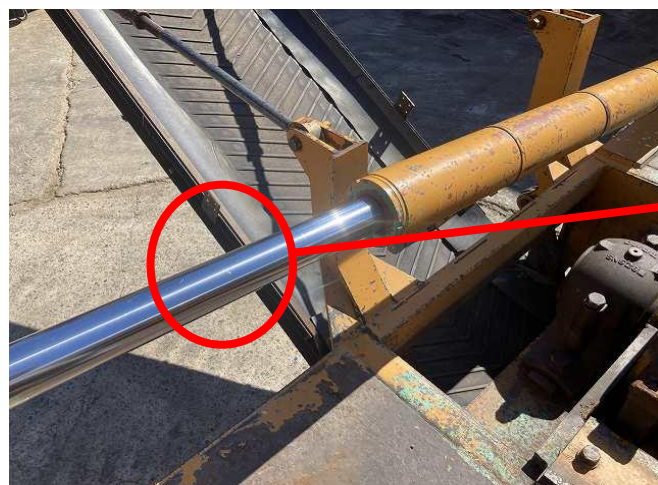

ホッパー開閉シリンダーロッド傷①



ホッパー開閉シリンダーロッド傷②



固定歯反転済み



消火器欠損

