



本体外観



油圧ゲージ(全て) 交換①



油圧ゲージ(全て) 交換②





ビーコンランプ(本体正面側) 交換



落下物防止キャノピ支柱 破断部修正





磁選機シューター 取付





コンベアベルト 張り調整

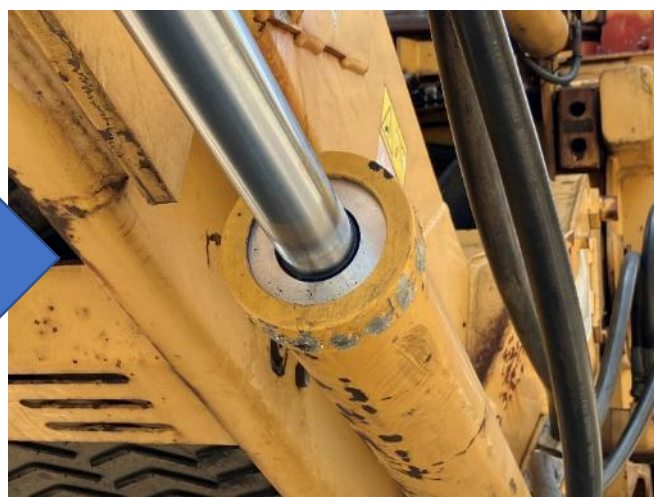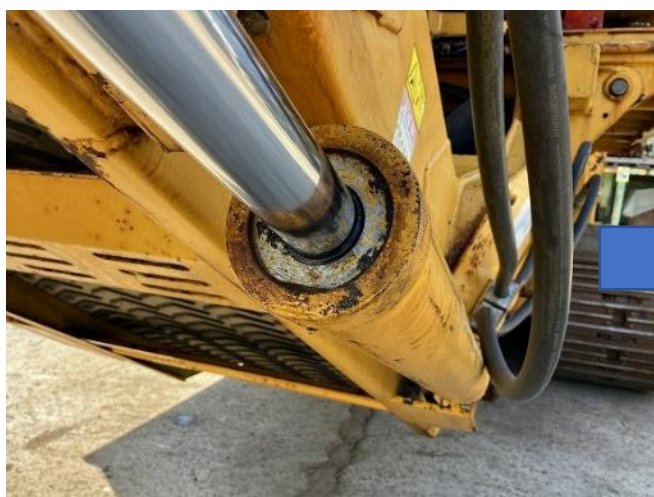


排出コンベア折り畳みシリンダー O/H





油圧ホース損傷ヶ所 交換



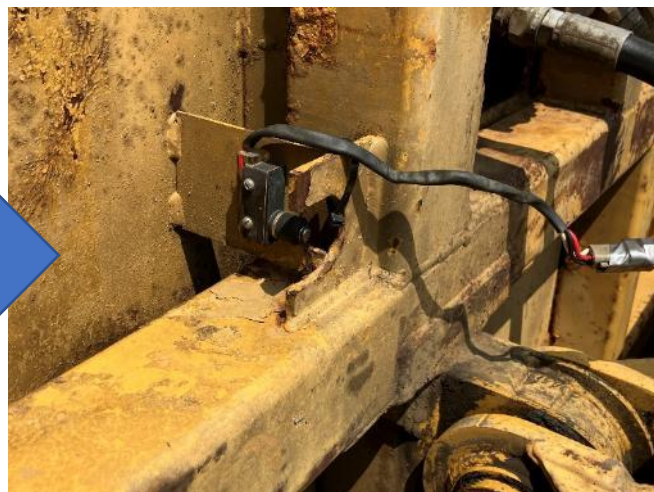

ホッパー開閉リミットスイッチ 配線修理

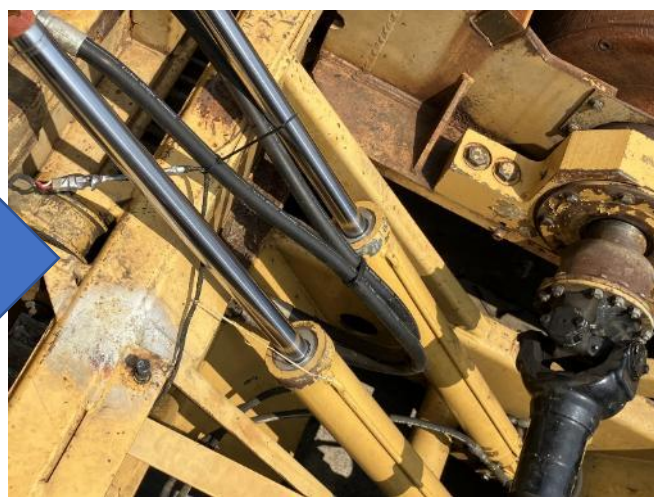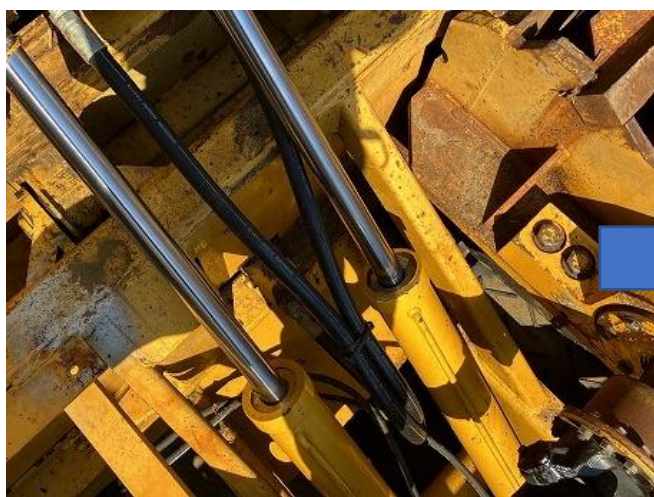

ホッパー開閉シリンダー O/H



破碎室スクリーン 交換





エンジンオイル/エレメント 交換




燃料エレメント 交換



エアエレメント 交換



作動油エレメント 交換

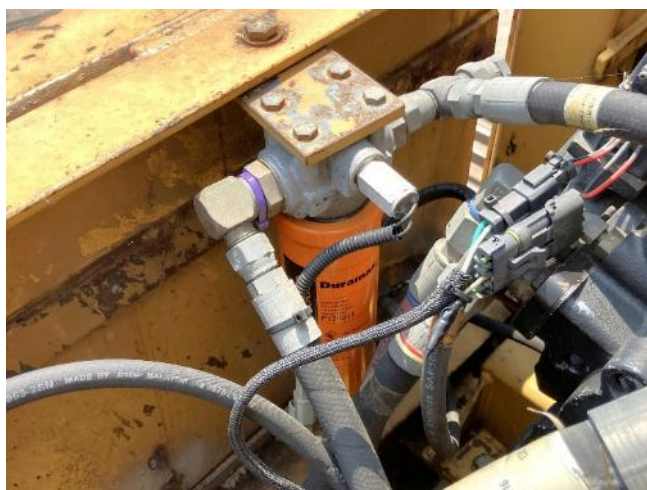

クラッチオイル/エレメント 交換




クーラント/エレメント 交換





エンジンファンベルト 交換

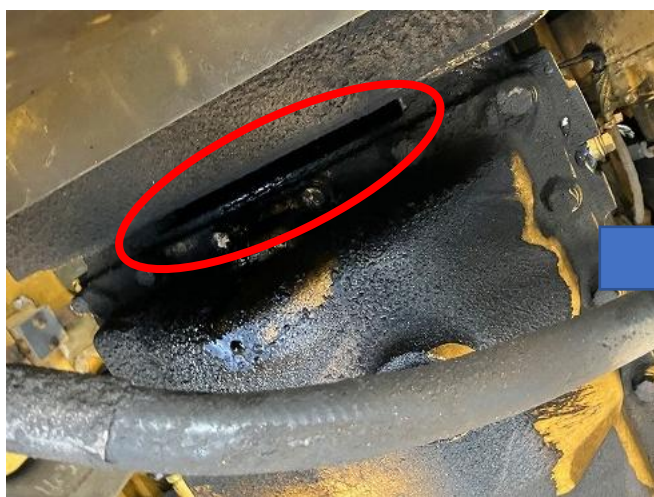

エンジンフロントシール 交換





エンジンフード防音材 劣化



走行アラーム劣化(音声小さい)



ビーコンランプ(本体裏側) 欠損



メインフレーム 加工補修痕あり

