




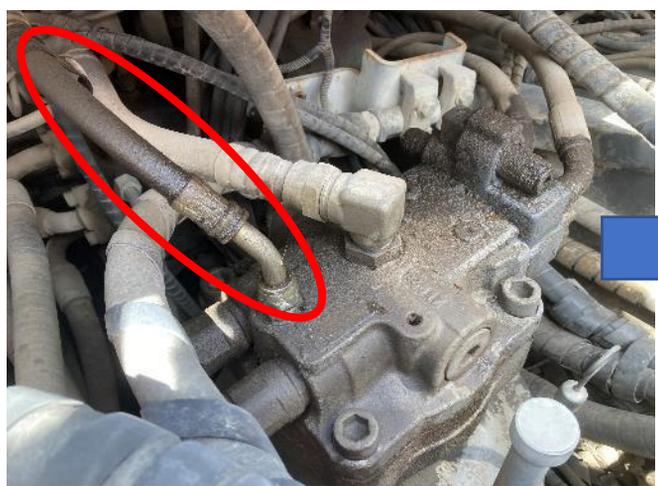

機体外観

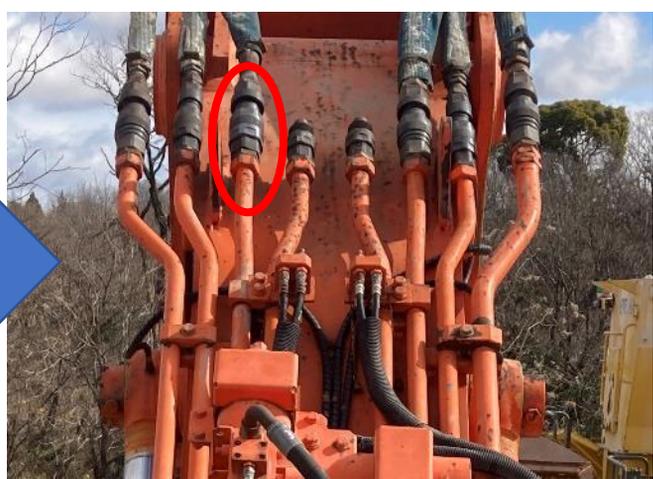

コントロールバルブ 油圧ホース交換

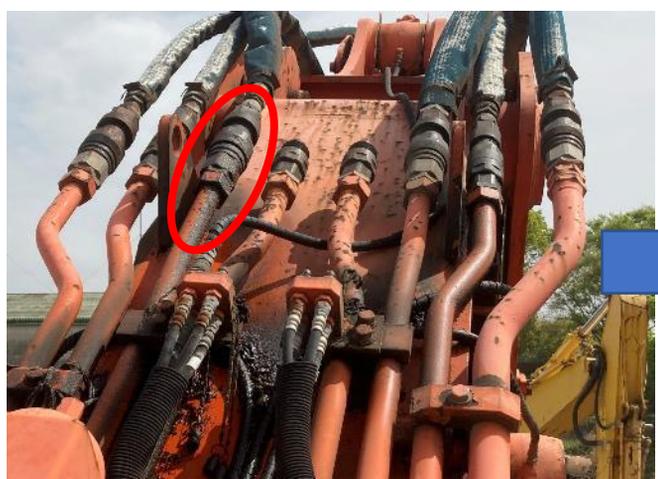

フロントホースカップラ交換





エンジンタペットカバー油漏れ修理





燃料高圧パイプ 燃料漏れ修理




左右ブームシリンダー油漏れ修理



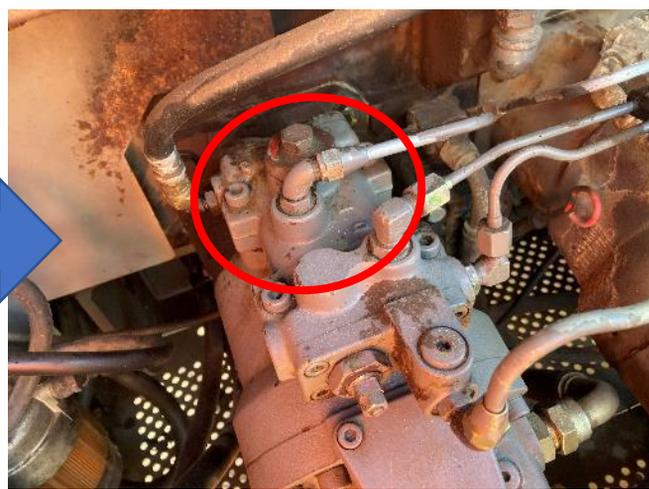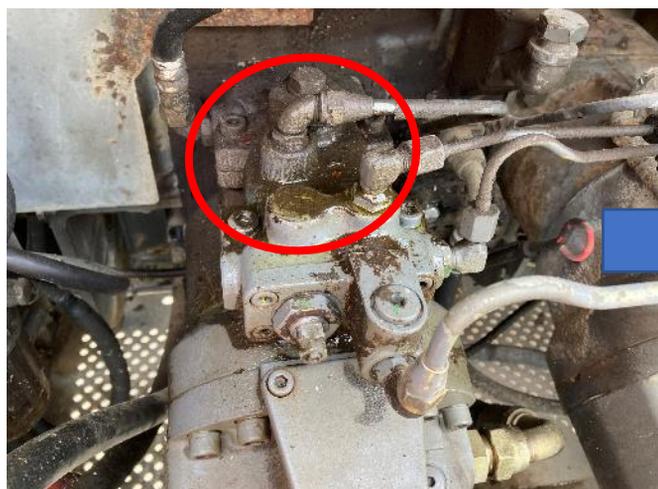

油圧ポンプレギュレーター油漏れ修理


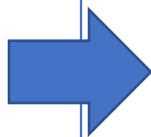


作動油ゲージ油漏れ修理




ハイリフトバケットシリンダー油漏れ修理




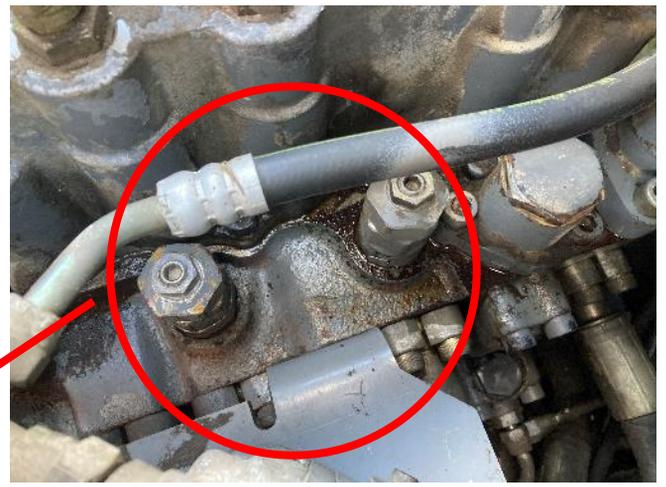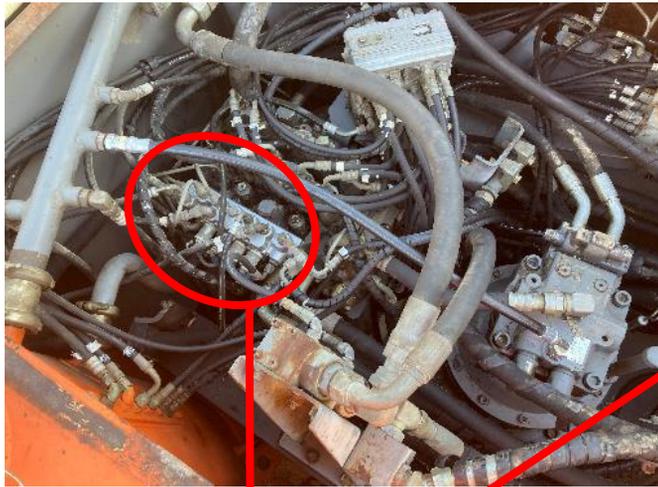

コントロールバルブ油漏れ

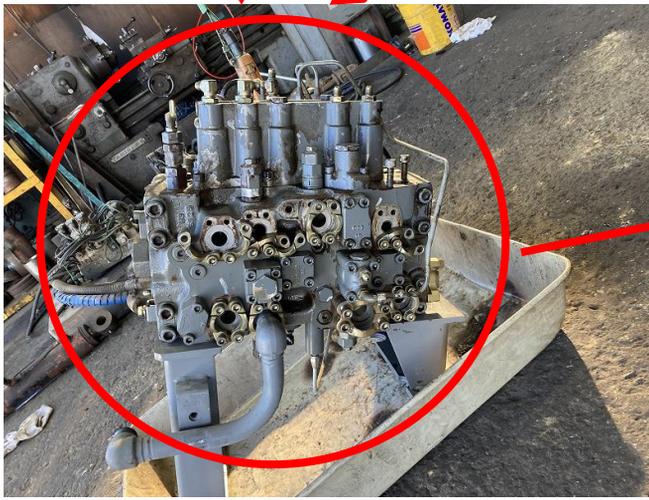

コントロールバルブ分解OH

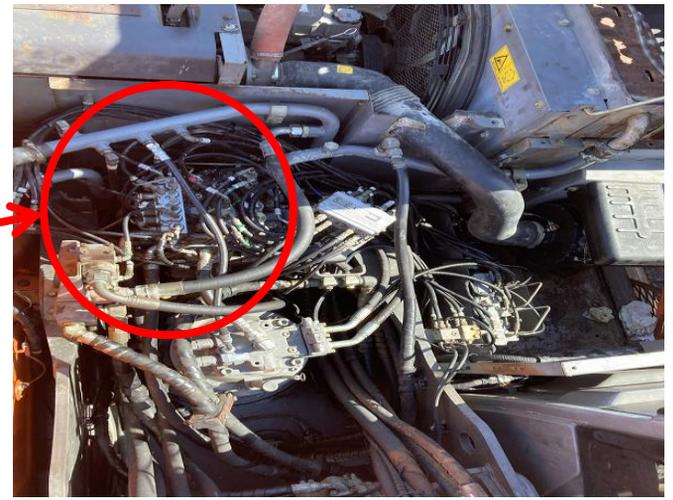

コントロールバルブ取付

・その他

1. エンジンオイル、エレメント交換
2. 燃料エレメント交換
3. エアーエレメント交換
4. 作動油交換






ラジエーター内部錆付き



エンジンフードカバー腐食穴あき




油圧ホース劣化①

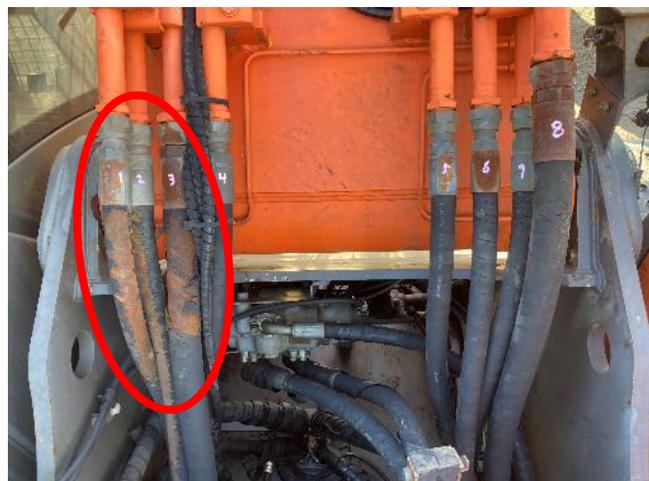

油圧ホース劣化②



座席シート破れ

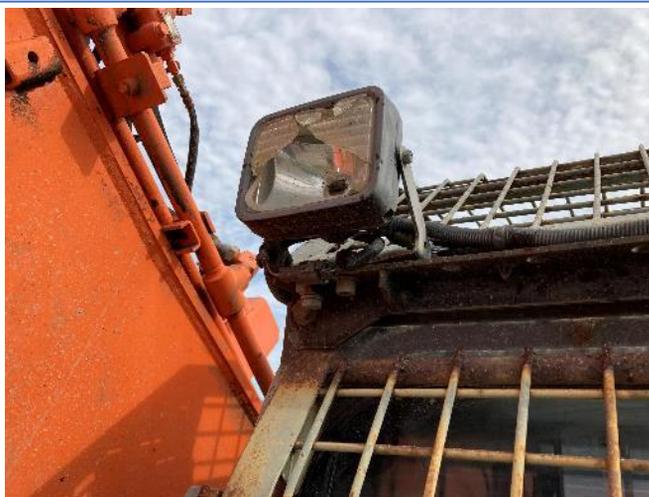

キャブ上部右作業灯破損





バケット底面 鋼板剥がれ



バケットフック ラッチ不良



車体・キャブミラー欠損



ウォシャー液ホース破損



外装リアカバー変形



センタージョイント下部カバー変形





アンダーカバー変形



フロントガード ヒンジ部分破断

