



外観写真



ベアリング交換




エアエレメント交換




E/Gオイル交換



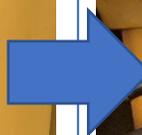

E/Gオイルエレメント交換

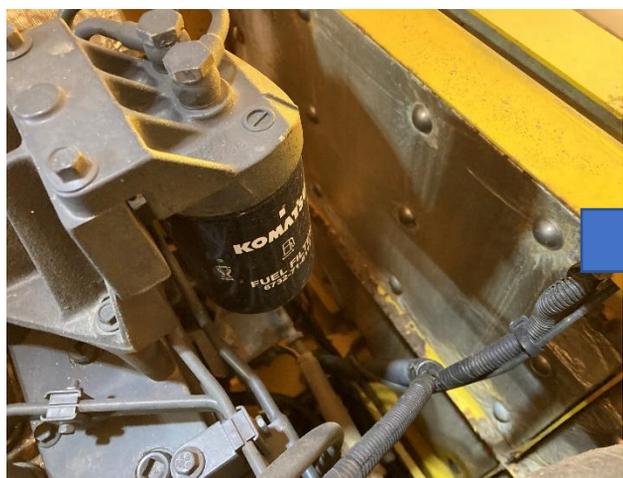

燃料エレメント交換



タブシリンダーシール交換





コンベアゴム偏り調整



全数ビット交換



非常停止スイッチ交換






操作パネルカバー取付



シューター交換

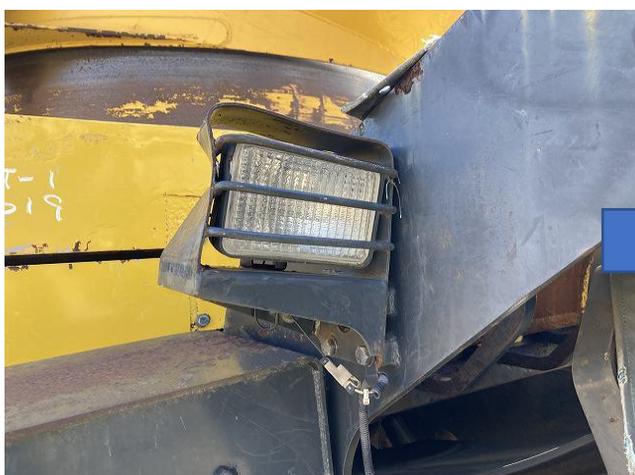

作業灯BRK鍍金





全景



防音カバー欠品




排出コンベア飛散防止シート一部欠品



トラックフレーム錆腐蝕



シュープレート 錆腐蝕

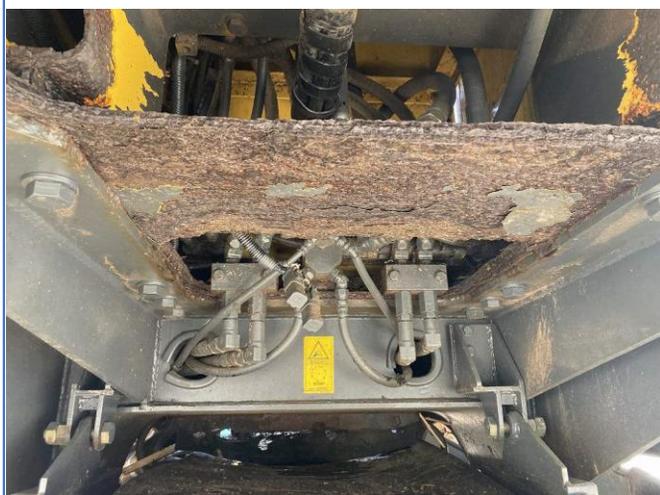

底板 錆腐蝕 ①





底板 錆腐蝕 穴あき ②



内部側面パネル錆腐蝕 穴あき

