



本体外観(前ユーザー指定色)





ドラムサポート交換①(5か所)



ドラムサポート交換②(5か所)



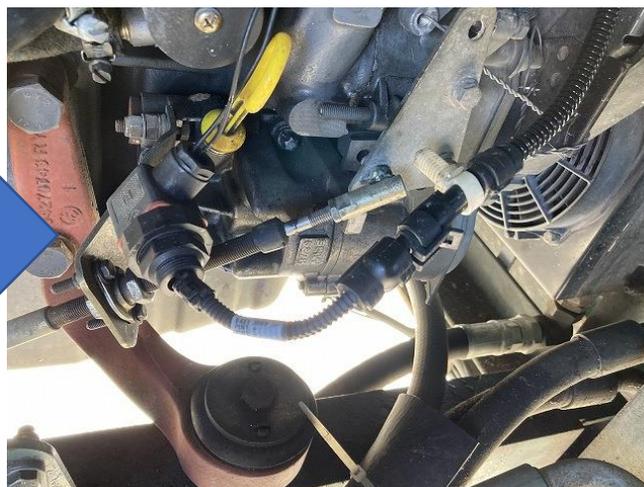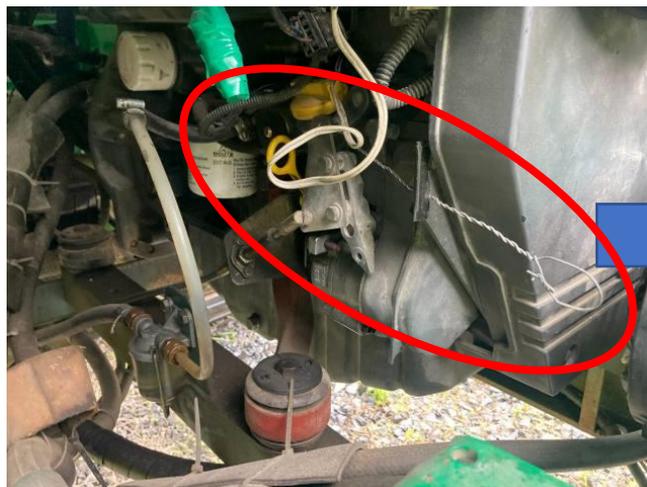

エンジンストップソレノイド取り付け



[補修内容明細]

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアエレメント交換
- ・配線改造部の修正
- ・イグニションスイッチ交換
- ・オルタネーターO/H
- ・バッテリー交換

消耗品類の交換及び補修





投入ホッパー変形(エンド部)



投入ホッパー変形(右サイド)



投入ホッパー波うち(内側)



トロンメルエッジガイド変形



油にじみ(EGフロント部)



油にじみ(操作レバー)





左クローラーキック①



左クローラーキック②



シリンダーロッド錆(メインCV)



シリンダーロッド錆(サイドCV)

